

Pistole a spruzzo Contractor PC

3A6292F

IT

Per l'applicazione di vernici e rivestimenti architettonici.

Esclusivamente per utilizzo professionale.

Pressione massima di esercizio 24,8 MPa (248 bar, 3600 psi)

Per ulteriori informazioni sui modelli, consultare la pagina 2.



Importanti istruzioni sulla sicurezza


Leggere tutte le avvertenze e le istruzioni contenute nel presente manuale. Per istruzioni sullo spruzzo, adescamento e decompressione, fare riferimento al manuale di istruzioni dello spruzzatore. Conservare queste istruzioni.




Importanti informazioni mediche

Leggere la scheda con le avvertenze di carattere medico in dotazione con la pistola. Contiene informazioni sul trattamento delle lesioni da iniezione, da trasmettere al dottore. L'operatore deve tenerla con sé quando utilizza l'apparecchiatura.

Pistola Contractor PC Standard

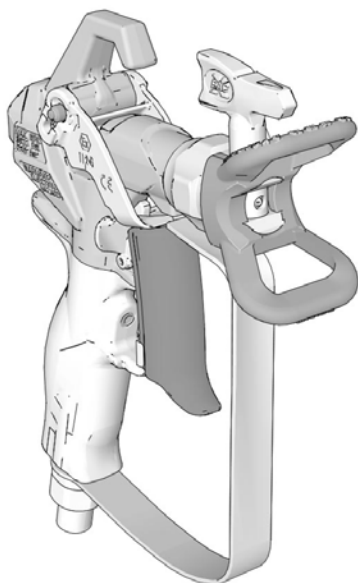

Pistola Contractor PC Compact

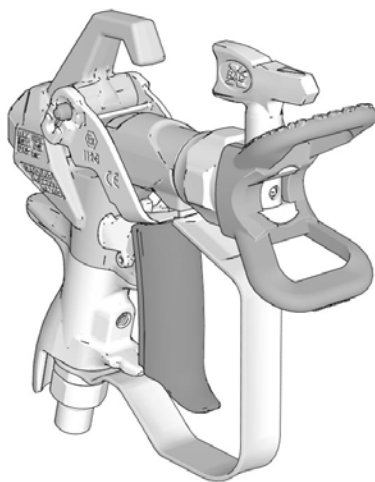

ti34244b

Indice

Modelli	2
Avvertenze	3
Impostazione	5
Procedura di scarico della pressione	5
Sicura del grilletto della pistola	5
Regolazione del grilletto (solo pistola Contractor PC Standard)	6
Installare l'ugello e la protezione dell'ugello sulla pistola	7
Collegare la pistola allo spruzzatore	7
Funzionamento	8
Allineamento dello spruzzo	8
Spruzzatura	8
Rimuovere le ostruzioni dell'ugello di spruzzatura	8
Pulizia	8
Parti	9
Ugello e protezione	10
Manutenzione	11
Pulizia/Sostituzione del filtro	11
Pulizia della cartuccia	12
Riparazione/Sostituzione	13
Sostituzione della cartuccia	13
Allineamento dell'impugnatura	14
Specifiche tecniche	15
PROPOSIZIONE 65 - CALIFORNIA	15
Garanzia standard Graco	16
Informazioni Graco	16

Modelli

Modelli di pistola Contractor PC Standard				
N. parte	Ugello/i	Protezione	Filtro	Traduzione in lingua inclusa
17Y042	LTX517	RAC X	60 Mesh	Inglese, francese, spagnolo
17Y043	LP517	RAC X	60 Mesh	Inglese, francese, spagnolo, tedesco
17Y044	LTX517	RAC X	60 Mesh	Inglese, cinese, giapponese, coreano
17Y045	Nessuna	RAC X	60 Mesh	Inglese, francese, spagnolo, tedesco
17Y470	FFLP210	RAC X	100 Mesh	Inglese, francese, spagnolo
826252	LTX517 + LP517	RAC X	60 Mesh	Inglese, francese, spagnolo
17Z644	LTX515	RAC X	60 Mesh	Inglese, francese, spagnolo
Modelli di pistola Contractor PC Compact				
19Y349	LTX517	RAC X	60 Mesh	Inglese, francese, spagnolo
19Y350	LP517	RAC X	60 Mesh	Inglese, francese, spagnolo, tedesco
19Y443	FFLP210	RAC X	100 Mesh	Inglese, francese, spagnolo, tedesco
826261	LTX517 + LP517	RACX	60 Mesh	Inglese, francese, spagnolo

Avvertenze

Le avvertenze seguenti sono correlate all'impostazione, all'utilizzo, alla messa a terra, alla manutenzione e alla riparazione della presente apparecchiatura. Il simbolo con il punto esclamativo indica un'avvertenza generale, mentre i simboli di pericolo si riferiscono a rischi specifici della procedura. Fare riferimento a queste avvertenze quando questi simboli compaiono nel corso del presente manuale o sulle etichette di avvertenza. I simboli di pericolo specifici del prodotto e le avvertenze non trattate in questa sezione potrebbero comparire nel corso del presente manuale laddove applicabili.

AVVERTENZA



PERICOLO DI INIEZIONE SOTTO PELLE

Fluido ad alta pressione dalla pistola, perdite nei flessibili o componenti rotti possono lesionare la pelle. Tali lesioni possono avere l'aspetto di semplici tagli ma, in realtà, si tratta di gravi lesioni che possono portare ad amputazioni. **Richiedere intervento chirurgico immediato.**

- Non spruzzare senza le protezioni dell'ugello e del grilletto installate.
- Inserire la sicura del grilletto quando non si spruzza.
- Non puntare mai la pistola verso altre persone o verso una parte del corpo.
- Non poggiare la mano sull'ugello di spruzzatura.
- Non interrompere né deviare perdite con la mano, il corpo, i guanti o uno straccio.
- Seguire la **Procedura di scarico della pressione** ogni volta che si smette di spruzzare e prima di pulire, controllare o riparare l'apparecchiatura.
- Serrare tutti i raccordi del fluido prima di utilizzare l'apparecchiatura.
- Controllare ogni giorno i tubi flessibili e gli accoppiamenti. Sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate.



PERICOLO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE

I fumi infiammabili **nell'area di lavoro**, ad esempio i fumi di vernici e solventi, possono esplodere o prendere fuoco. Le vernici o i solventi che attraversano l'apparecchiatura possono produrre scariche elettrostatiche. Per prevenire incendi ed esplosioni:

- Utilizzare l'attrezzatura solo in aree ben ventilate.
- Eliminare tutte le sorgenti di combustione, ad esempio fiamme pilota, sigarette, torce elettriche e coperture in plastica (pericolo di scariche elettrostatiche).
- Collegare a terra tutte le apparecchiature nell'area di lavoro. Vedere le istruzioni di **Messa a terra**.
- Non nebulizzare né lavare con solventi ad alta pressione.
- Mantenere l'area di lavoro libera da materiali di scarto, inclusi solventi, stracci e benzina.
- Non collegare né scollegare i cavi di alimentazione né accendere o spegnere gli interruttori delle luci in presenza di fumi infiammabili.
- Utilizzare solo flessibili collegati a terra.
- Tenere ferma la pistola su un lato di un secchio collegato alla messa a terra quando si preme il grilletto con la pistola puntata verso il secchio. Non usare rivestimenti per secchi a meno che non siano antistatici o conduttivi.
- **Interrompere immediatamente le attività** in caso di scintille elettrostatiche o di scossa elettrica. Non utilizzare l'apparecchiatura finché il problema non è stato identificato e corretto.
- Tenere un estintore funzionante nell'area di lavoro.





AVVERTENZA



Pericolo dovuto all'utilizzo erraneo delle apparecchiature

Un utilizzo improprio può provocare gravi lesioni o morte.

- Indossare sempre guanti adatti, protezioni per gli occhi e un respiratore o una maschera durante la verniciatura.
- Non mettere in funzione o spruzzare vicino a bambini. Tenere sempre i bambini lontano dall'apparecchiatura.
- Non sbilanciarsi né assumere una posizione instabile. Mantenere sempre un buon equilibrio e contatto col suolo.
- Fare sempre attenzione e osservare quello che si sta facendo.
- Non mettere in funzione l'unità quando si è affaticati o sotto gli effetti di droghe o alcol.
- Non attorcigliare né piegare eccessivamente il flessibile.
- Non esporre il flessibile a temperature o a pressioni superiori a quelle specificate da Graco.
- Non usare il flessibile per tirare o sollevare l'apparecchiatura.
- Non spruzzare con un flessibile di lunghezza inferiore a 7,6 metri (25 piedi).
- Non alterare né modificare l'apparecchiatura. Le modifiche o le alterazioni possono rendere nulle le certificazioni e creare pericoli per la sicurezza.
- Accertarsi che tutte le apparecchiature siano classificate e approvate per l'ambiente di utilizzo.



PERICOLO DA PARTI IN ALLUMINIO PRESSURIZZATE

L'uso di fluidi incompatibili con l'alluminio in apparecchiature pressurizzate può provocare serie reazioni chimiche e la rottura dell'apparecchiatura. La mancata osservanza di questa avvertenza può provocare morte, gravi lesioni o danni alla proprietà.

- Non utilizzare 1,1,1-tricloroetano, cloruro di metilene, altri solventi a base di idrocarburi alogenati o fluidi contenenti tali solventi.
- Non utilizzare candeggina.
- Molti altri fluidi possono contenere sostanze chimiche in grado di reagire con l'alluminio. Verificare la compatibilità con il fornitore del materiale.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Quando ci si trova nell'area di lavoro, indossare un'adeguata protezione per prevenire lesioni gravi, incluse lesioni agli occhi, perdita dell'udito, inalazione di fumi tossici e ustioni. I dispositivi di protezione includono, tra l'altro:


- Occhiali protettivi e protezioni acustiche.
- Respiratori, indumenti protettivi e guanti secondo le raccomandazioni del fabbricante del fluido e del solvente.

Impostazione

Procedura di scarico della pressione




Attenersi alla Procedura di scarico della pressione ogni qualvolta è visibile questo simbolo.

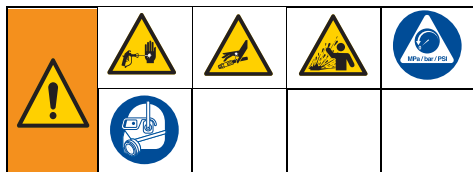

L'apparecchiatura rimane pressurizzata finché la pressione non viene scaricata manualmente. Per evitare lesioni gravi causate dal fluido pressurizzato, quali iniezioni nella pelle o schizzi di fluido, seguire la **Procedura di scarico della pressione** ogni volta che si arresta lo spruzzatore e prima di interventi di pulizia o ispezione dello spruzzatore, nonché prima di eseguire la manutenzione dell'apparecchiatura.

1. **Spegnere** lo spruzzatore.
2. Inserire la sicura del grilletto. Inserire sempre la sicura del grilletto quando si arresta lo spruzzatore per evitare che la pistola venga azionata accidentalmente.
3. Ruotare la manopola di regolazione della pressione e portarla sull'impostazione minima.
4. Inserire il tubo di drenaggio in un secchio per materiali di rifiuto e ruotare la valvola di adescamento/spruzzatura in posizione **ADESCAMENTO** (drenaggio) per scaricare la pressione.
5. Mantenere fermamente la pistola su un secchio. Puntare la pistola nel secchio. Disinserire la sicura del grilletto e premere il grilletto della pistola per scaricare la pressione.

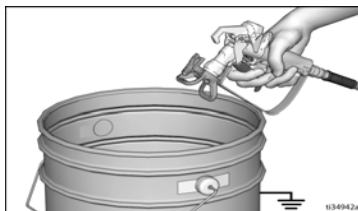

6. Inserire la sicura del grilletto.

7. Se si sospetta che l'ugello di spruzzatura o il flessibile siano ostruiti o che la pressione non sia stata scaricata completamente:

- a. Allentare **MOLTO LENTAMENTE** il dado di fermo della protezione dell'ugello o il raccordo dell'estremità del flessibile per scaricare gradualmente la pressione.
- b. Allentare completamente il dado o il raccordo.
- c. Rimuovere l'ostruzione dall'ugello di spruzzatura o dal flessibile **airless**. Vedere: **Rimuovere le ostruzioni dell'ugello di spruzzatura**, pagina 8.

Sicura del grilletto della pistola



Per prevenire lesioni mentre la pistola non è in uso, inserire sempre la sicura del grilletto quando l'unità viene spenta o lasciata incustodita.




Regolazione del grilletto (solo pistola Contractor PC Standard)

Il grilletto può essere regolato su diverse lunghezze in base alle preferenze dell'utente.


1. Rilasciare la pressione. Vedere: **Procedura di scarico della pressione**, pagina 5.
2. Allentare la manopola di regolazione (13c). Utilizzare un cacciavite a punta piatta o una moneta se non è possibile allentare la manopola (13c) manualmente. Effettuare un giro completo per allentare la manopola di regolazione. Tre giri completi potrebbero causare la caduta della manopola di regolazione.
3. Sostenendo l'estremità del grilletto (13b), far scorrere il grilletto nella posizione desiderata.

NOTA: Mantenere il grilletto nella posizione illustrata durante la regolazione.

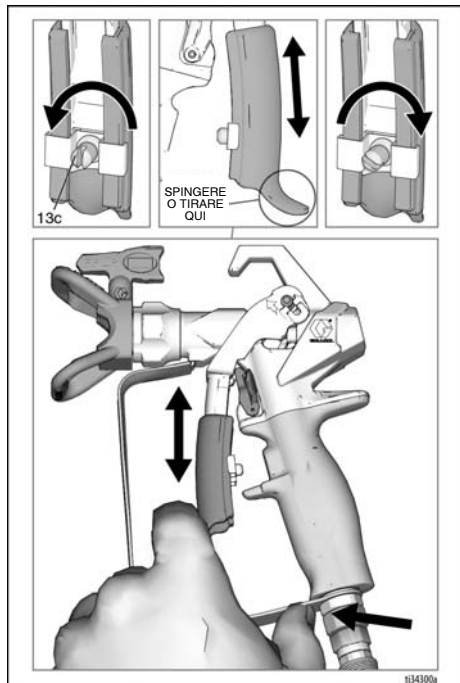

4. Serrare saldamente la manopola di regolazione (13c).

NOTA: Se il grilletto scorre con eccessiva difficoltà, utilizzare un cacciavite a punta piatta per farlo scorrere verso il basso, quindi applicare un velo di grasso nella posizione illustrata.

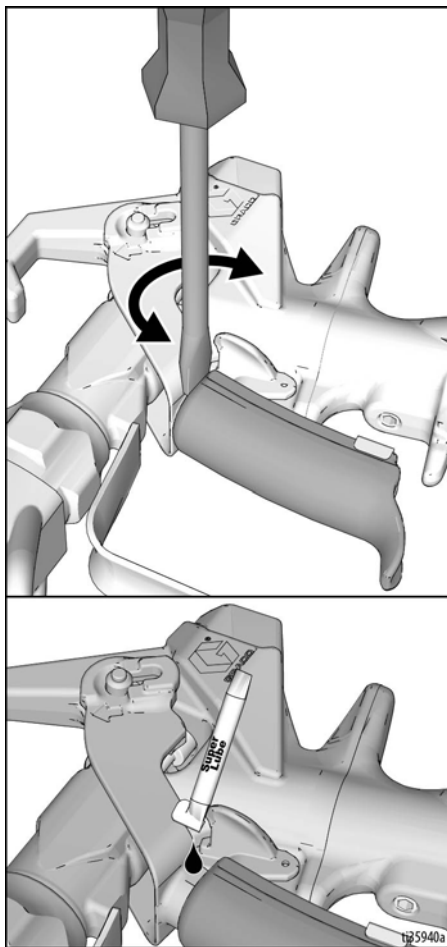


Installare l'ugello e la protezione dell'ugello sulla pistola



Per evitare gravi lesioni causate da iniezioni sotto pelle, non porre la mano davanti all'ugello di spruzzatura durante l'installazione o la rimozione dell'ugello e della protezione dell'ugello.


NO

SÌ

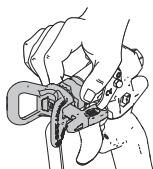


Per evitare eventuali perdite dall'ugello, assicurarsi che l'ugello e la sua protezione siano correttamente installati.

1. Rilasciare la pressione. Vedere: **Procedura di scarico della pressione**, pagina 5. Innestare la sicura del grilletto (15).
2. Utilizzare l'ugello di spruzzatura (26) per allineare la guarnizione e la tenuta (24) nella protezione dell'ugello (25).

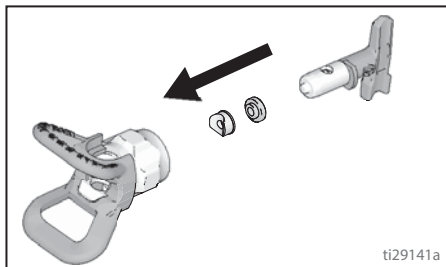

3. Inserire l'ugello (26) nella protezione (25).

4. Verificare che i componenti dell'ugello di spruzzatura e della relativa protezione siano assemblati nell'ordine illustrato.

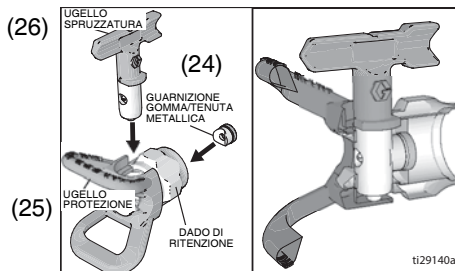

5. Installare la protezione (25) sull'estremità della pistola (1). Serrare il dado di ritenzione manualmente.

Collegare la pistola allo spruzzatore

Assicurarsi che lo spruzzatore sia spento e scollegato dall'alimentazione. Per istruzioni su spruzzatura e adescamento, fare riferimento al manuale di istruzioni dello spruzzatore.


1. Collegare il flessibile di alimentazione all'uscita del fluido dello spruzzatore.
2. Collegare l'altra estremità del flessibile di alimentazione al raccordo girevole della pistola (7). Utilizzare due chiavi (una sul raccordo girevole (7) e una sul flessibile) per serrare saldamente tutti gli attacchi.
3. Per istruzioni sul ricircolo, fare riferimento al manuale di istruzioni dello spruzzatore.

Funzionamento



Allineamento dello spruzzo

1. Rilasciare la pressione. Vedere: **Procedura di scarico della pressione**, pagina 5. Innestare la sicura del grilletto (15).
2. Allentare il dado di ritegno della protezione (25).
3. Allineare la protezione (25) orizzontalmente per ottenere uno spruzzo a ventaglio orizzontale oppure verticalmente per ottenere uno spruzzo a ventaglio verticale.

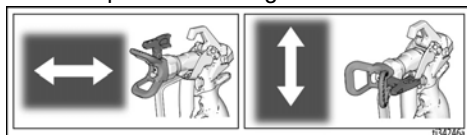

4. Serrare manualmente il dado di ritegno della protezione (25) dopo aver completato la regolazione con l'impostazione desiderata.

Spruzzatura

1. Disinserire la sicura del grilletto (15).
2. Assicurarci che la punta a forma di freccia (26) sia rivolta in avanti (spruzzo).
3. Sostenere la pistola perpendicolare alla superficie a una distanza di circa 304 mm (12 in.). Muovere prima la pistola, quindi tirare il grilletto (13) per spruzzare un ventaglio di prova.
4. Aumentare lentamente la pressione di pompaggio fino a quando la copertura non risulta uniforme e regolare (per ulteriori informazioni, vedere il manuale di istruzioni dello spruzzatore).

Rimuovere le ostruzioni dell'ugello di spruzzatura

Nel caso in cui particelle o detriti intasino l'ugello, questa pistola è progettata con un ugello di spruzzatura reversibile che elimina velocemente e facilmente le particelle senza smontare lo spruzzatore.

1. Innestare la sicura del grilletto (15). Ruotare l'ugello di spruzzatura (26) verso la posizione di spurgo. Disinserire la sicura del grilletto (15). Attivare la pistola in un'area di smaltimento per rimuovere le ostruzioni.

NOTA: Se l'ugello di spruzzatura (26) ruota con difficoltà durante la rotazione verso la posizione di spurgo, eseguire **Procedura di scarico della pressione**, pagina 5, quindi ruotare la valvola di ricircolo/spruzzatura in posizione di spruzzatura e ripetere il passaggio 1.

2. Innestare la sicura del grilletto (15). Ruotare l'ugello di spruzzatura (26) riportandolo in posizione di spruzzatura. Disinserire la sicura del grilletto (15) e continuare a spruzzare.

Pulizia


Spurgare la pistola, pulire il filtro (vedere **Pulizia/Sostituzione del filtro** in pagina 11), quindi rimuovere le eventuali tracce di vernice dall'esterno dopo ogni turno di lavoro. Conservare in un luogo asciutto. Fare riferimento al manuale dello spruzzatore per le istruzioni di risciacquo. Non lasciare la pistola o altri componenti immersi nell'acqua o in solventi di pulizia.

AVVISO


Per prevenire danni alle parti della pistola, non lasciare la pistola né altre parti, tranne l'ugello, in acqua o solventi per pulizia. La pistola **NON** è compatibile con solventi di pulizia che contengono cloruro di metilene.

Parti

Contractor PC Standard

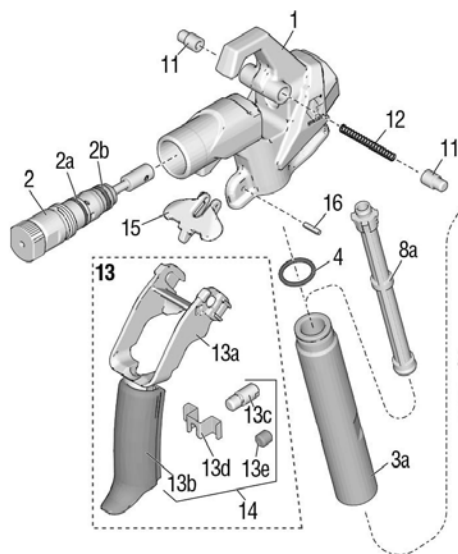

Contractor PC Compact

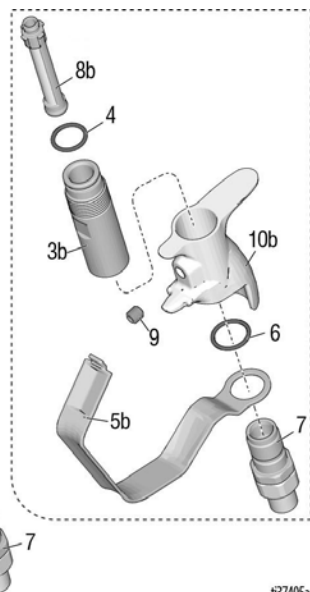


ti37405a

Rif.	Parte	Descrizione	Qtà
1	17X496	CORPO, gruppo	1
2	17Y297	KIT, riparazione, cartuccia, include 2a, 2b	1
2a	17W752	GUARNIZIONE, O-ring	1
2b	16H931	GUARNIZIONE, O-ring	1
3a	17T073	TUBO, impugnatura, Standard	1
3b	19Y272	TUBO, impugnatura, Compact	1
4	120776	GUARNIZIONE, O-ring	1
5a	17V395	PROTEZIONE, grilletto, Standard	1
5b	19Y270	PROTEZIONE, grilletto, Compact	1
6	120733	O-RING, uretano, trasparente	1
7	288811	RACCORDO GIREVOLE, gruppo, pistola	1
8a		FILTRO, pistola, Standard	1
	287032	60 mesh	
	287033	100 mesh	
	287034	confezione combinata, 60 e 100 mesh	
8b		FILTRO, pistola, Compact	1
	19Y355	60 mesh	
	19Y356	100 mesh	
	19Y358	confezione combinata, 60 e 100 mesh	
9	17Y226	VITE, di fermo	1
10a	17T030	IMPUGNATURA, pistola, Standard	1

Rif.	Parte	Descrizione	Qtà
10b	19Y376	IMPUGNATURA, pistola, Compact	1
11	17V288	SPINOTTO, grilletto	2
12	17V766	MOLLA, di compressione	1
13	17Y466	GRILLETTO, Standard, gruppo	1
		include 11, 12, 13a, 13b, 13c, 13d	
	19Y440	GRILLETTO, Compact, gruppo	1
		include 11, 12, 13a, 13b, 13e	
13a		GRILLETTO, superiore	1
13b		GRILLETTO, inferiore	1
13c		MANOPOLA, regolazione	1
13d		CLIP, grilletto	1
13e		VITE, di fermo	1
14	17Z690	GRILLETTO, Standard, ricambio	1
		include 13b, 13c, 13d	
	19Y512	GRILLETTO, Compact, ricambio	1
		include 13b, 13e	
15	17V767	SICURA, grilletto	1
16	17Y024	PIN, molla	1
20	119799	PENNELLO, pulitura	1
21▲	222385	SCHEDA, avviso medico (non mostrato)	1

▲ Le etichette, le targhette e le schede di avvertenza possono essere sostituite gratuitamente.

Ugello e protezione

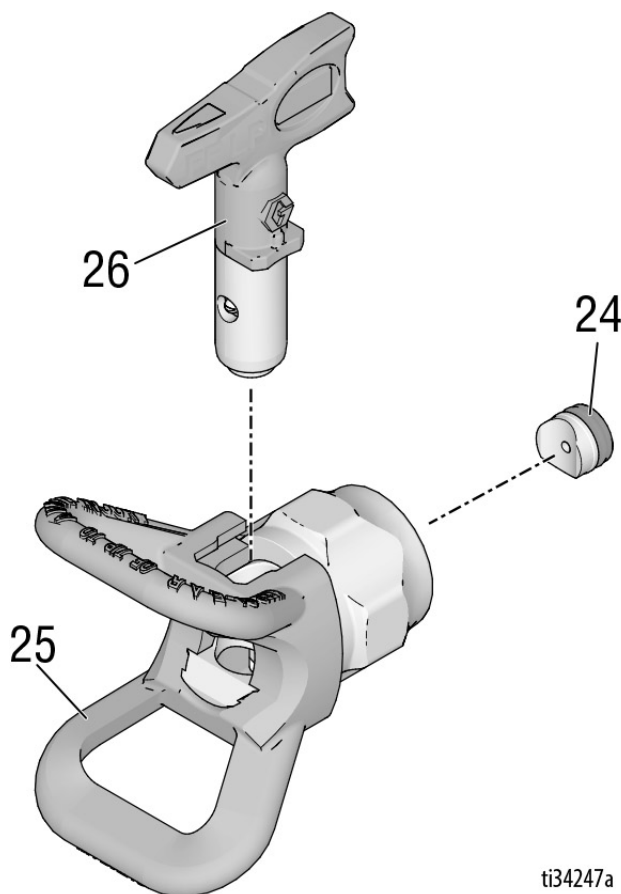

ti34247a

Rif.	Parte	Descrizione	Qtà
24	246453	OneSeal™, RAC X (confezione da 5)	1
	248936	KIT, SOLVENTE, RAC X	1
	17P501	OneSeal™, FFLP (confezione da 5)	1
	17P502	KIT, SOLVENTE, FFLP	1
25	246215	PROTEZIONE, RAC X	1
26†	LTX517	UGELLO, spruzzatura	1
		UGELLO, spruzzo 517, RAC X	1
		Modelli: 17Y042, 17Y044, 826252	
	LTX515	UGELLO, spruzzo 515, RAC X	1

Rif.	Parte	Descrizione	Qtà
		Modello: 17Z644	
	LP517	UGELLO, spruzzo 517, LP	1
		Modelli: 17Y043, 826252	
	FFLP210	UGELLO, spruzzo, 210, FFLP	1
		Modelli: 17Y470	

† Per un elenco di tutte le misure disponibili di ugelli,
consultare il concessionario di zona o visitare
www.graco.com.

Manutenzione




Per evitare lesioni, leggere sempre tutte le avvertenze contenute nel presente manuale e nel manuale dello spruzzatore, prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione sulla pistola.


Pulizia/Sostituzione del filtro

Un filtro intasato riduce le prestazioni della pistola. Pulire il filtro dopo ogni uso.


1. Rilasciare la pressione.
Vedere: **Procedura di scarico della pressione**, pagina 5.
2. Scollegare il tubo del fluido dalla pistola in corrispondenza del raccordo girevole (7).
3. Smontare la protezione del grilletto (5) dal corpo (1) come illustrato.

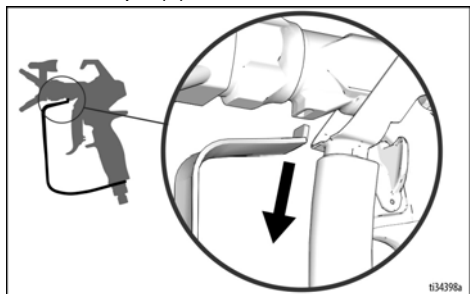


4. Innestare la sicura del grilletto (15).
5. **Contractor PC Standard:** Svitare l'impugnatura (10) dal corpo (1).

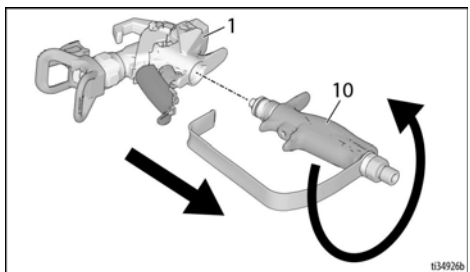

Contractor PC Compact: Svitare l'impugnatura (10) dal corpo (1) utilizzando la protezione (5).

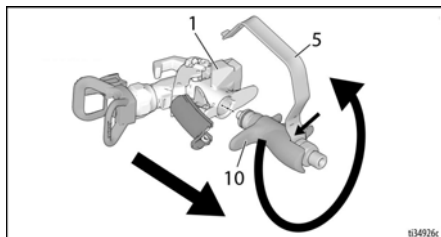

6. Rimuovere il filtro (8) attraverso la parte superiore dell'impugnatura (10).
7. Pulire il filtro (8). Utilizzare una spazzola morbida per staccare e rimuovere i residui.
8. Ispezionare il filtro (8) per assicurarsi che la maglia del filtro non sia danneggiata. Sostituire il filtro, se la maglia del filtro presenta fori o cavità.
9. Controllare che il tubo dell'impugnatura (3) non sia danneggiato. Sostituire se risulta corrosivo o picchiettato; controllare la compatibilità del materiale con l'alluminio.
10. Controllare l'O-ring (4) e sostituirlo se necessario.
11. Inserire un filtro pulito (8) nell'impugnatura (10).
12. Rimontare l'impugnatura (10) sul corpo (1). Serrare saldamente.
13. Disinserire la sicura del grilletto (15).
14. Rimontare la protezione del grilletto (5) nella feritoia sul corpo (1) come illustrato.

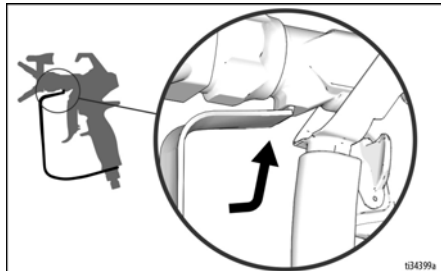


15. Inserire la sicura del grilletto.

Pulizia della cartuccia

Questa procedura non è considerata parte della manutenzione ordinaria. Eseguire solo quando si rileva un degrado delle prestazioni non rimediabile con il normale spurgo della pistola. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia. Vedere **Sostituzione della cartuccia** a pagina 13.

1. Rilasciare la pressione. Vedere: **Procedura di scarico della pressione**, pagina 5. Innestare la sicura del grilletto (15).
2. Rimuovere la cartuccia (2) seguendo i passaggi da 3 a 6 della procedura **Sostituzione della cartuccia**, pagina 13.
3. Utilizzare 2 chiavi nelle posizioni illustrate. Smontare la cartuccia (2).

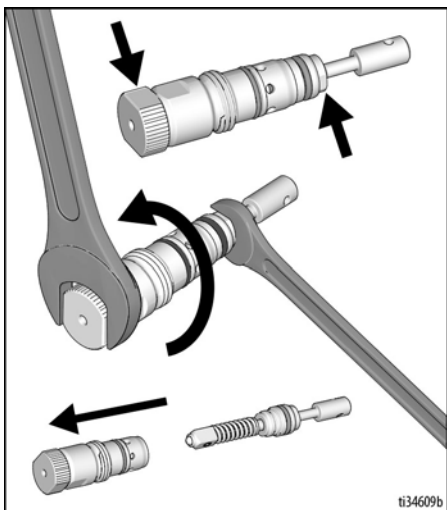

4. Sciacquare in acqua calda corrente; pulire il passaggio interno della cartuccia (2) con una spazzola morbida.
5. Eliminare qualsiasi materiale bloccato nella molla dell'ago.
6. Rimontare la cartuccia (2) avvitandola, quindi serrare a una coppia di 5,1 N-m (45 in-lb).

AVVISO

Il gruppo cartuccia rimontato deve essere nuovamente serrato alla coppia corretta. Se la cartuccia non è assemblata in modo adeguato, la pistola non funzionerà correttamente.

7. Rimontare la cartuccia (2) sul corpo della pistola (1) seguendo i passaggi da 7 a 9 della procedura **Sostituzione della cartuccia**, pagina 13.

Riparazione/Sostituzione



Per evitare lesioni, leggere sempre tutte le avvertenze contenute nel presente manuale e in quello dello spruzzatore, prima di eseguire qualsiasi intervento di riparazione sulla pistola.


Sostituzione della cartuccia

Sostituire la cartuccia se il gruppo mostra perdite e si rileva un degrado delle prestazioni di spruzzatura non risolvibile con lo spurgo della pistola.


1. Rilasciare la pressione. Vedere: **Procedura di scarico della pressione**, pagina 5.
2. Innestare la sicura del grilletto (15).
3. Rimuovere l'ugello (26) e la protezione (25) dalla pistola (1).
4. Disinserire la sicura del grilletto (15).
5. Premere 2 perni (11) e tirare verso l'alto il gruppo del grilletto (13) nella posizione di riparazione, come illustrato.

AVVISO


Non cercare mai di rimuovere la cartuccia a meno che il gruppo del grilletto (13) non sia nella posizione di riparazione --- la cartuccia non potrà essere estratta. Se la cartuccia viene lasciata parzialmente rimossa, la pistola non funzionerà correttamente.

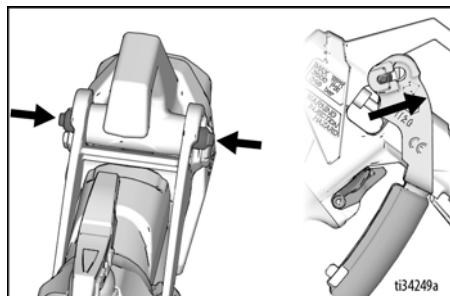

6. Svitare la cartuccia (2) dal frontale della pistola (1).

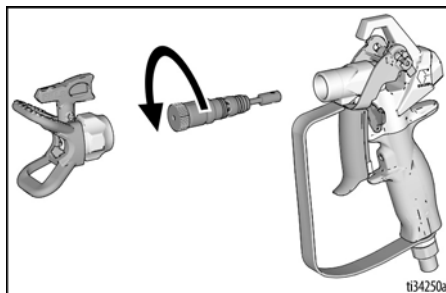


NOTA: Se la rimozione manuale risulta difficoltosa, utilizzare una chiave a brugola da 1/8" o una chiave da 5/8 (se la cartuccia ha parti piatte) per allentare, come illustrato.

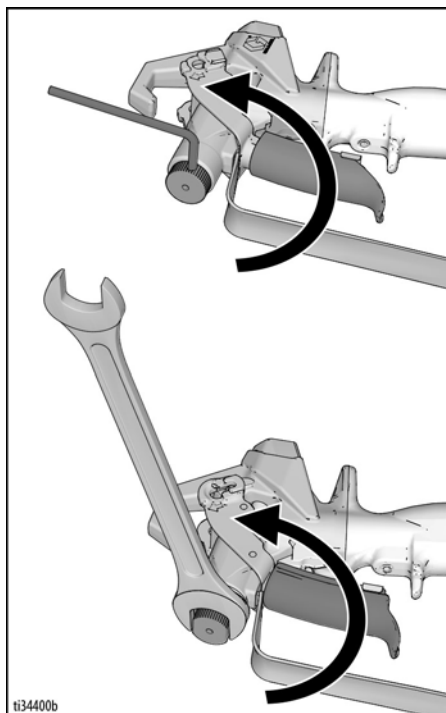


7. Utilizzare una spazzola morbida per pulire i passaggi interni della pistola.

8. Installare la nuova cartuccia (2) nella pistola e serrare a una coppia di 17,0 N-m (150 in-lb). Non deve esistere spazio nell'area indicata sotto (a).

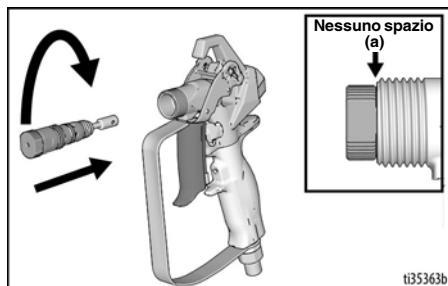

9. Spingere in basso il gruppo del grilletto (13) nella posizione di spruzzatura. I perni premuti (11) devono tornare nella posizione normale, una volta inserito a fondo il gruppo del grilletto (13). Verificare che la cartuccia sia installata correttamente assicurandosi che il gruppo del grilletto (13) possa muoversi avanti e indietro.

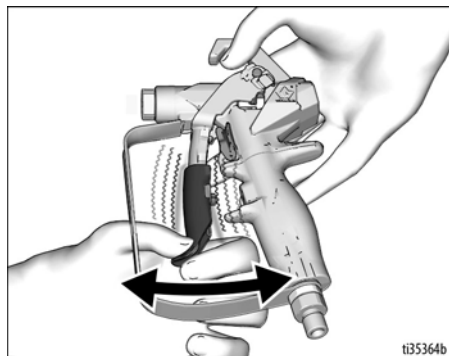


NOTA: Non azionare la pistola se la cartuccia non è installata correttamente.

10. Rimontare ugello (26) e protezione (25).

Allineamento dell'impugnatura

Se, una volta serrata saldamente, l'impugnatura non è più allineata con il corpo della pistola, è necessario riallinearla.

1. Rilasciare la pressione. Vedere: **Procedura di scarico della pressione**, pagina 5. Innestare la sicura del grilletto (15).
2. Serrare saldamente l'impugnatura (10).
3. Allentare la vite di fermo (9) utilizzando una chiave a brugola da 1/8".
4. Ruotare l'impugnatura (10) per allinearla con il corpo (1).
5. Serrare saldamente la vite di fermo (9).

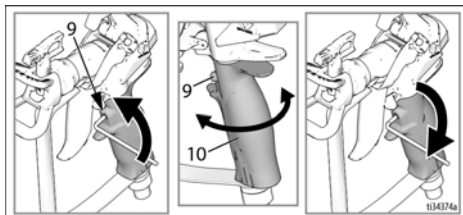

Specifiche tecniche

Pressione di esercizio massima	24,8 MPa (248 bar, 3600 psi)
Dimensione dell'orifizio del fluido	3,05 mm (0,120 in.)
Ingresso	Raccordo girevole da 1/4 NPSM
Temperatura massima del materiale	120° F (49° C)
Parti a contatto con il fluido	Acciaio inossidabile, alluminio, carburo di tungsteno, elastomero resistente ai solventi, UHMwpE, acetale
Peso (con ugello e protezione)	
Contractor PC Standard	607 g (21,4 oz)
Contractor PC Compact	530 g (18,7 oz)
Livello di rumore*	
Potenza sonora	87 dBA
Pressione sonora	78 dBA
* Misurato a 1 m (3,1 piedi) durante la spruzzatura di vernice a base acquosa, peso specifico 1,36 attraverso un ugello da 517 a 20,7 MPa (207 bar, 3000 psi) in conformità a ISO 3744	

PROPOSIZIONE 65 - CALIFORNIA



AVVERTENZA: Questo prodotto contiene una o più sostanze chimiche che, secondo lo stato della California, sono causa di cancro, difetti di nascita o altri problemi riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.P65Warnings.ca.gov.

Manuali tradotti

3A6289	Spagnolo	3A6303	Lettone
3A6290	Francese	3A6304	Lituano
3A6291	Olandese	3A6305	Polacco
3A6292	Italiano	3A6306	Ungherese
3A6293	Turco	3A6307	Ceco
3A6294	Greco	3A6308	Slovacco
3A6295	Croato	3A6309	Sloveno
3A6296	Portoghese	3A6310	Rumeno
3A6297	Danese	3A6311	Bulgaro
3A6298	Finlandese	3A6312	Cinese
3A6299	Svedese	3A6313	Giapponese
3A6300	Norvegese	3A6314	Coreano
3A6301	Russo	3A6318	Tedesco
3A6302	Estone		

Le traduzioni dei manuali possono essere richieste al proprio distributore o sul sito www.graco.com.

Garanzia standard Graco

Graco garantisce che tutte le apparecchiature cui si fa riferimento nel presente documento, prodotte da Graco e recanti il suo marchio, sono esenti da difetti nei materiali e nella manodopera alla data di vendita all'acquirente originale. Con l'eccezione di eventuali garanzie speciali, estese o limitate pubblicate da Graco, Graco riparerà o sostituirà qualsiasi parte dell'apparecchiatura che Graco stessa riconoscerà come difettosa, per un periodo di dodici mesi dalla data di acquisto. La presente garanzia si applica solo alle apparecchiature che vengono installate, utilizzate e di cui viene eseguita la manutenzione secondo le raccomandazioni scritte da Graco.

La presente garanzia non copre la normale usura, né alcun malfunzionamento, danno o usura causati da installazione scorretta, applicazione impropria, abrasione, corrosione, manutenzione inadeguata o impropria, negligenza, incidenti, manomissione o sostituzione di componenti con prodotti non originali Graco e pertanto Graco declina ogni responsabilità rispetto alle citate cause di danno. Graco non sarà neanche responsabile di eventuali malfunzionamenti, danni o usura causati dall'incompatibilità delle apparecchiature Graco con strutture, accessori, apparecchiature o materiali non forniti da Graco o da progettazioni, manifatture, installazioni, funzionamenti o interventi di manutenzione errati di strutture, accessori, apparecchiature o materiali non forniti da Graco.

La presente garanzia è condizionata al reso prepagato dell'apparecchiatura ritenuta difettosa a un distributore autorizzato Graco affinché ne verifichi il difetto dichiarato. Se il difetto dichiarato viene verificato, Graco riparerà o sostituirà senza alcun addebito tutti i componenti difettosi. L'apparecchiatura sarà restituita all'acquirente originale con trasporto prepagato. Se l'ispezione non rileva difetti nei materiali o nella lavorazione, le riparazioni saranno effettuate a un costo ragionevole che include il costo delle parti, la manodopera e il trasporto.

QUESTA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE INCLUSE MA NON LIMITATE A EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI.

L'unico obbligo di Graco è il solo rimedio a disposizione dell'acquirente per eventuali violazioni della garanzia sono quelli indicati in precedenza. L'acquirente accetta che non sia previsto alcun altro indennizzo (fra l'altro, per danni accidentali o consequenziali per mancati profitti, mancate vendite, danni alle persone o alle cose o qualsiasi altra perdita accidentale o consequenziale). Qualsiasi azione legale per violazione della garanzia dovrà essere intrapresa entro due (2) anni dalla data di vendita.

GRACO NON RILASCIÀ ALCUNA GARANZIA E NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ E ADATTABILITÀ A SCOPI PARTICOLARI RELATIVAMENTE AD ACCESSORI, ATTREZZATURE, MATERIALI O COMPONENTI VENDUTI MA NON PRODOTTI DA GRACO. Questi articoli venduti, ma non prodotti, da Graco (come motori elettrici, interruttori, tubi flessibili, ecc.) sono coperti dalla garanzia, se esiste, dei rispettivi fabbricanti. Graco fornirà all'acquirente un'assistenza ragionevole in caso di reclami per violazione di queste garanzie.

In nessun caso Graco sarà responsabile di danni indiretti, accidentali, speciali o consequenziali derivanti dalla fornitura da parte di Graco dell'apparecchiatura di seguito riportata o per la fornitura, il funzionamento o l'utilizzo di qualsiasi altro prodotto o altro articolo venduto, a causa di violazione del contratto, della garanzia, per negligenza di Graco o altro.

Informazioni Graco

Per le informazioni aggiornate sui prodotti Graco, visitare il sito www.graco.com.

Per informazioni sui brevetti, visitare il sito Web www.graco.com/patents.

PER INVIARE UN ORDINE, contattare il distributore GRACO o chiamare il numero 1-800-690-2894 per individuare il distributore più vicino.

*Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute nel presente documento sono basate sui dati più aggiornati disponibili al momento della pubblicazione.
Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.*

Traduzione delle istruzioni originali. This manual contains Italian. MM 3A6285

Sede generale Graco: Minneapolis (USA)
Uffici internazionali: Belgio, Cina, Giappone, Corea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA
Copyright 2018, Graco Inc. Tutti gli stabilimenti di produzione Graco hanno ottenuto la certificazione ISO 9001.
www.graco.com
Revisione F, gennaio 2020